

MONTAGE- UND PFLEGEHINWEISE CLIC







Wir möchten Sie zum Kauf Ihrer neuen Leuchte CLIC beglückwünschen. Sie haben ein exklusives Produkt erworben, das mit größter Sorgfalt und Präzision hergestellt worden ist. Damit Sie lange Zeit Freude mit Ihrer CLIC haben, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Leuchten- bzw. Einrichtungshaus.




1 Montage

Gewährleisten Sie, dass die Leuchte fachgerecht montiert und in Betrieb genommen wird.

- 1.1 Bohren Sie Löcher in die Decke und befestigen Sie die Montageriegel. Beiliegend finden Sie Dübel für Hohlraum- oder Betonmontage. (Abb. a)
- 1.2 Hängen Sie die Schiene mittels der Sicherungsleinen an die Montageriegel. (Abb. b)
- 1.3 Schliessen Sie jetzt die Schiene an. (Abb. c)
- 1.4 Achten Sie darauf, dass die Montageriegel bündig an der Decke befestigt sind und richten Sie sie parallel zueinander aus. (Abb. c)
Führen Sie nun die Schiene an die Montageriegel und legen die Hilfsleinen und die Kabel in die Schiene. Mit einem Schraubendreher verriegeln Sie die Schiene indem Sie den Montageriegel um ca. 90° im Uhrzeigersinn drehen. (Abb. d)
- 1.5 Stecken Sie die CLIC Spots und/oder die CLIC SPIN Plus (Pendel) in die vorgesehenen Buchsen und lassen Sie diese hörbar einrasten. (Abb. e)
- 1.6 Bei Ausführung mit CLIC SPIN Plus: Der Lampenschirm wird auf den Lampenschirmhalter (Klip) geklippt. Zum Einklipsen den Schirm leicht verkantet aufschieben und auf der anderen Seite einrasten lassen. (Abb. f)
Zum Abnehmen des Schirms, im abgekühlten Zustand, den Klip von unten mit Hilfe der mitgelieferten grünen Röhre zusammendrücken und den Schirm lösen. (Abb. g)

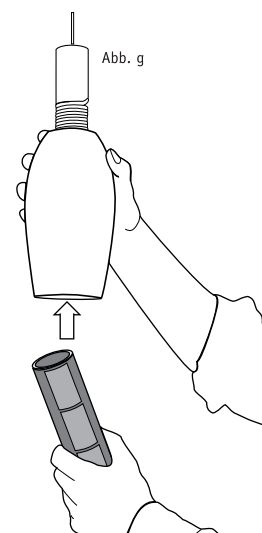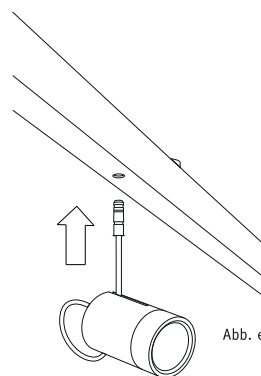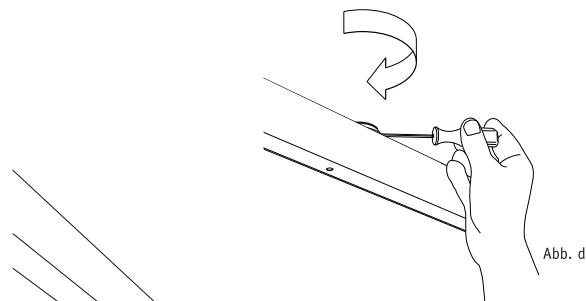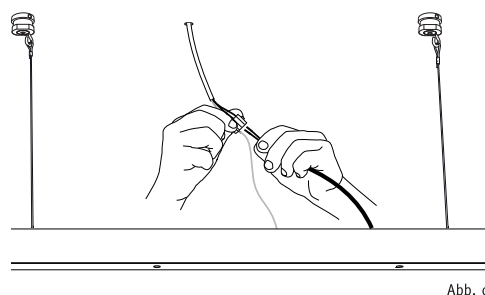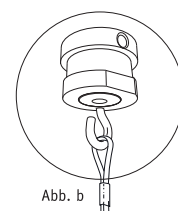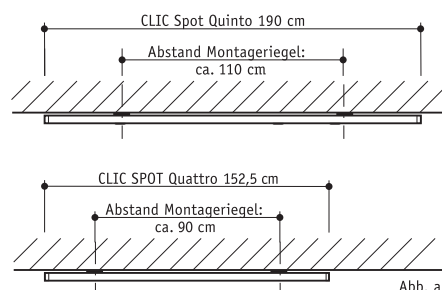

Bitte achten Sie beim Reinigen darauf, dass sich der Klipverschluss durch seitliches Kippen und Ziehen am Schirm nicht versehentlich löst. (Abb. f)

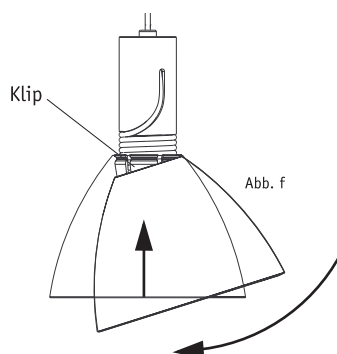

2 Einsetzen des Leuchtmittels (CLIC SPIN Plus)

Bei langen, schmalen Lampenschirmen der SPIN-Familie ist es vorteilhaft, den Schirm vor dem Einsetzen des Leuchtmittels abzunehmen. Vermeiden Sie möglichst, den Glaskolben des Leuchtmittels mit bloßen Fingern zu greifen (dies kann die Lebensdauer des Leuchtmittels verkürzen).

4 Höhenverstellung CLIC SPIN Plus

Die patentierte Höhenverstellung ermöglicht Ihnen einen Einstellbereich von ca. einem Meter. Das Verstellen der Höhe erfolgt durch Ziehen am Metallzylinder. Bitte nicht am Schirm ziehen! Beachten Sie bei der Montage, dass der unterste Anschlag nicht dauerbeansprucht wird. Wir empfehlen, die Unterkante des Lampenschirms im untersten Anschlag ca. 30 cm über dem Tisch zu platzieren. (Abb. i)

Bitte ausschließlich am Metallzylinder greifen (Abb. h), so dass der Schirm sich beim Verstellen frei drehen kann.

5 Pflegehinweise

Die hochwertigen Nickel Oberflächen der SPIN können mit einem weichen, nicht kratzenden Tuch gereinigt werden. Nickel kann bei entsprechenden Luftverhältnissen, ähnlich wie Silber, leicht anlaufen.

6 Dimmen

Der elektronische Transformator kann innerhalb der angegebenen Lastgrenzen mit Phasenabschnittsdimmern Typ IGBT gedimmt werden. Eine Gewährleistung können wir aber nur für die von uns gelieferten Produkte übernehmen, jedoch nicht für die daran angeschlossenen Fremdprodukte. In jedem Fall können Brummgeräusche entstehen.

7 Technische Daten

CLIC Spot Halogen: 12V Halogen, GY 5.3, max. 50W

Energieeffizienz: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A⁺⁺ bis C. Sie wird ausgeliefert einem Leuchtmittel der Klasse B

CLIC Spot LED: 8W Power LED

Energieeffizienz: Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Abmessungen:

Spot: Länge 8,7 cm, ø 5,4 cm

Schiene: Länge je nach Ausführung, Breite 2,5 cm, Höhe 4 cm

Standard Kabellänge CLIC SPIN Plus Pendel für Deckenhöhen 250 - 270 cm

Made in Germany, Design Konrad Weinhuber

