


KOS Solo
MONTAGE

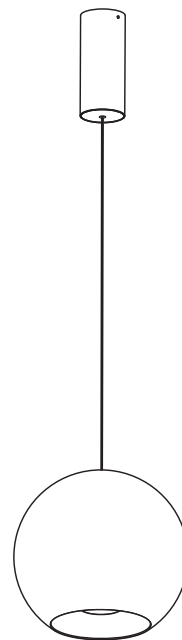

KOMOT

Sicherheitshinweise

1. Überprüfen Sie vor der Installation die Leuchte auf Beschädigungen der Zuleitungen oder Kontakte.
2. Versuchen Sie nicht, Beleuchtungskörper selbst zu reparieren, wenn Sie nicht geschult und qualifiziert sind.
3. Schutzklasse



Die KOS-Serie gehört zur Schutzklasse I. Leuchten mit diesem Symbol werden mit einer gelb-grünen Leitung an das Stromnetz angeschlossen, die mit der Schutzerdungsklemme verbunden ist.

4. Die KOS-Serie ist **nicht für die Hausautomation** ausgelegt und darf ausdrücklich nicht mit diesen Systemen verwendet werden.
5. Schließen sie die KOS-Leuchte nur an einen **herkömmlichen Wandschalter ohne Dimmfunktion an.**

Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte zur langanhaltenden Pflege des Glases, der Silikonlinse und der Oberflächen haushaltsüblichen Glasreiniger und ein fusselfreies Tuch. Trocknen sie dabei die behandelten Flächen rückstandslos ab.

Technische Daten

ENERGIEEFFIZIENZ

Diese Leuchte enthält fest verbaute LED-Module. Diese entsprechen Energieklassen A bis A++. Die LED-Module können nur durch den KOMOT-Service getauscht werden.

- KOS Solo Small: 12 W, 1150 lm, >92 CRI/Lichteinheit
- KOS Solo Large: 20 W, 2100 lm, >92 CRI/Lichteinheit
- Pendel höhenverstellbar (100 cm)
- Tunable White (2200-4200 K)
- Dimmbar
- Gestensteuerung
- LED-Treiber 20 W / 30 W


ABMESSUNGEN

- Abhängung: Höhe 13 cm, ø 5,5 cm
- Glasschirm KOS Small: ø 14 cm
- Glasschirm KOS Large: ø 21,5 cm
- Standard-Kabellänge für Deckenhöhen 250-270 cm
- Sonderlängen für Kabel möglich

Made in Germany,
Design Konrad Weinhuber
Stand 03/2024


Montage

1. Gewährleisten Sie, dass die Leuchte fachgerecht montiert und in Betrieb genommen wird. Stellen Sie sicher, dass eine tragfähige Deckenkonstruktion vorhanden ist.
2. Entnehmen Sie den Montagedeckel aus dem Baldachin. Markieren Sie mit Hilfe des Montagedeckels zwei Löcher an der gewünschten Position (Abb. 1), bohren Sie die Löcher, setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie den Montagedeckel möglichst fest und lotrecht an die Decke.

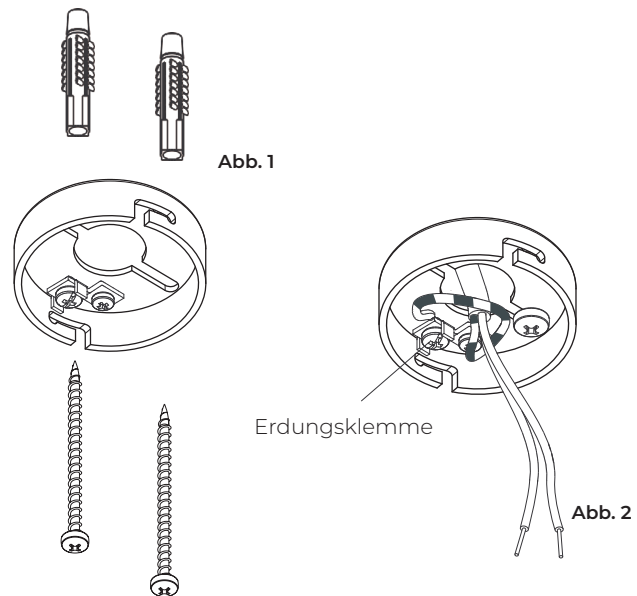

3. Schließen Sie jetzt den Nullleiter an die Erdungsklemme (Abb. 2).

4. Nehmen Sie den Baldachin mit dem KOS Pendel und schließen die Leuchte mit der Klemme an das 220-Volt-Netz an.
5. Führen Sie den Baldachin an den Montagedeckel und verriegeln Sie den Bajonettverschluss, indem Sie den Baldachin im Uhrzeigersinn auf den Montagedeckel aufdrehen (Abb. 3).

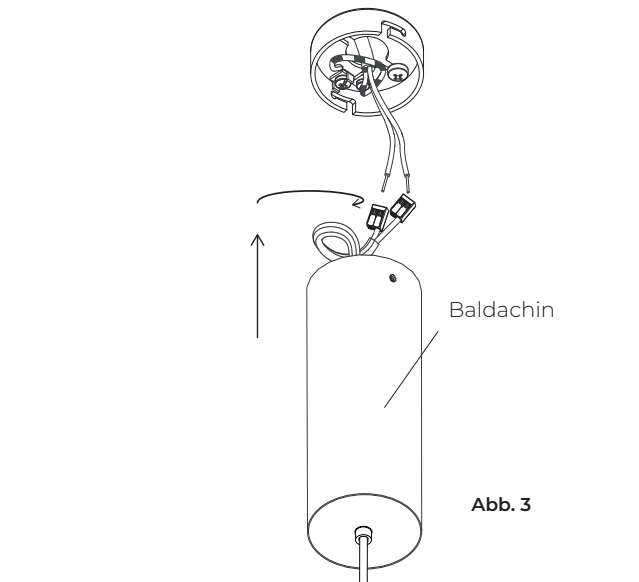

HINWEIS
Bitte achten Sie darauf, dass beim Einrasten des Bajonettverschlusses keine Kabel eingeklemmt werden (Abb. 3).

Ihre KOS-Leuchte ist nun einsatzbereit.

KOMOT