


KOS  
Schiene  
MONTAGE

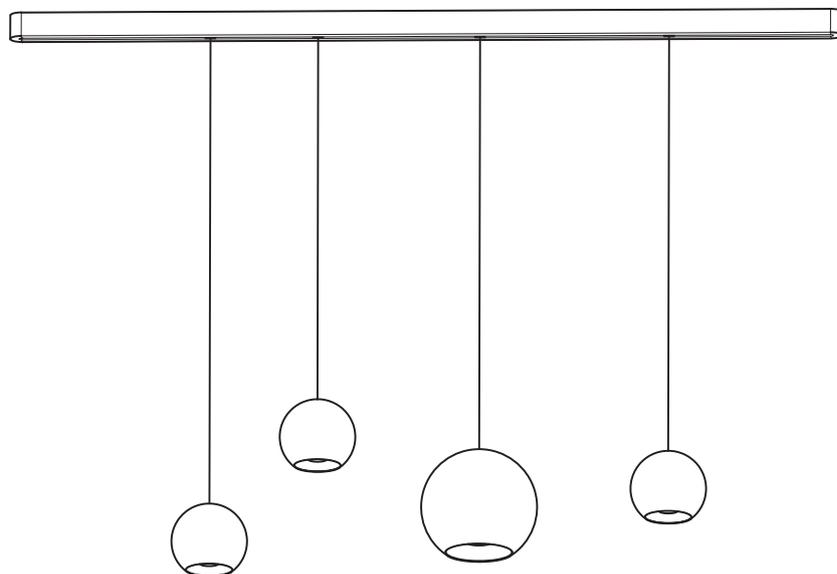

KOMOT

# Sicherheitshinweise

1. Überprüfen Sie vor der Installation die Leuchte auf Beschädigungen der Zuleitungen oder Kontakte.
2. Versuchen Sie nicht, Beleuchtungskörper selbst zu reparieren, wenn Sie nicht geschult und qualifiziert sind.
3. Schutzklasse



Die KOS-Serie gehört zur Schutzklasse I. Leuchten mit diesem Symbol werden mit einer gelb-grünen Leitung an das Stromnetz angeschlossen, die mit der Schutzerdungsklemme verbunden ist.

4. Die KOS-Serie ist **nicht für die Hausautomation** ausgelegt und darf ausdrücklich nicht mit diesen Systemen verwendet werden.
5. Schließen sie die KOS-Leuchte nur an einen **herkömmlichen Wandschalter ohne Dimmfunktion** an.

# Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte zur langanhaltenden Pflege des Glases, der Silikonlinse und der Oberflächen haushaltsüblichen Glasreiniger und ein fusselfreies Tuch. Trocknen sie dabei die behandelten Flächen rückstandslos ab.

# Technische Daten

## ENERGIEEFFIZIENZ

Diese Leuchte enthält fest verbaute LED-Module. Diese entspricht Energieklassen A bis A++. Die LED-Module können nur durch den KOMOT-Service getauscht werden.

- KOS Pendel Small: 12 W, 1150 lm, >92 CRI/Lichteinheit
- KOS Pendel Large: 20 W, 2100 lm, >92 CRI/Lichteinheit
- Pendel höhenverstellbar (110 cm)
- LED-Treiber 100 W / 150 W, nach Ausführung
- Tunable White (2200-4200 K)
- Gestensteuerung

## ABMESSUNGEN


- Schiene: Länge 150 oder 200 cm, Höhe 4,5 cm, Breite 4,2 cm
- Sonderlängen für Schiene möglich
- Glasschirm KOS Small: ø 14 cm
- Glasschirm KOS Large: ø 21,5 cm
- Standard-Kabellänge für Deckenhöhen 250-270 cm
- Sonderlängen für Kabel möglich

Made in Germany,  
Design Konrad Weinhuber  
Stand 03/2024

# Montage


1. Gewährleisten Sie, dass die Leuchte fachgerecht montiert und in Betrieb genommen wird. Stellen Sie sicher, dass eine tragfähige Deckenkonstruktion vorhanden ist.
2. Bohren Sie zwei Löcher im vorgegebenen Abstand in die Decke. Beiliegend finden Sie Dübel für Hohlraum- und Betonmontage (Abb. 1).

Abb. 1

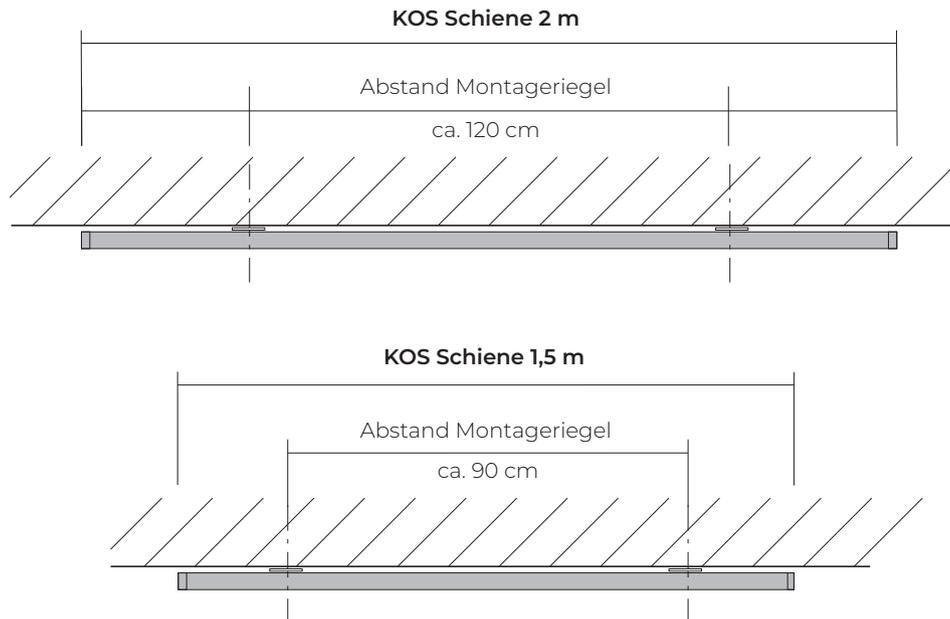


3. Hängen Sie die Schiene (ohne Pendel!) mittels der Montageleinen an die Montageriegel (Abb. 2).

**Abb. 2**

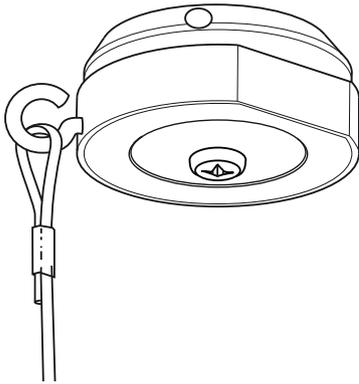


4. Schließen Sie jetzt die Schiene an. Achten Sie darauf, dass die Montageriegel bündig an der Decke befestigt sind und richten Sie sie parallel zueinander aus (Abb. 3).

**Abb. 3**

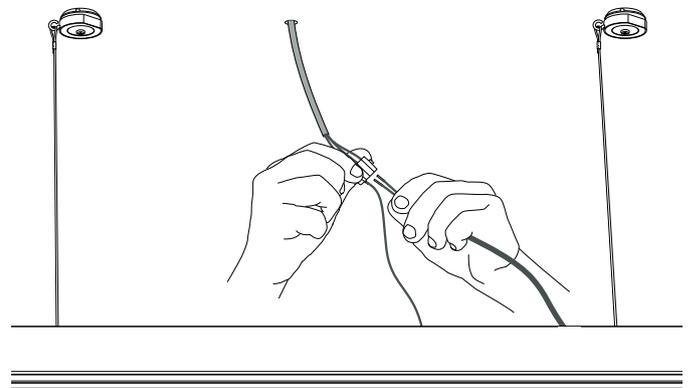


5. Führen Sie nun die Schiene an die Montageriegel und legen Sie die Montageleinen und die Kabel in die Schiene. Mit einem Schraubendreher verriegeln Sie die Schiene, indem Sie den Montageriegel um ca. 90° im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 4).

Abb. 4

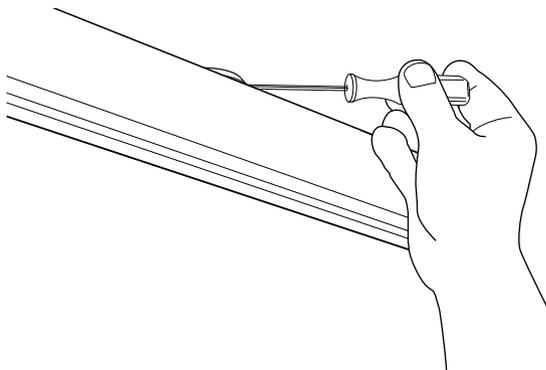

6. Nehmen Sie mithilfe des beiliegenden Sechskantschlüssels die Endkappe von der Schiene ab und führen Sie die Pendel ein. Beim Einschieben der Kontaktschlitten der Pendelleuchten ist darauf zu achten, dass die Federstifte der Goldkontakte beim seitlichen Einführen nicht verkanten und keinen Schaden nehmen (Abb. 5).

Abb. 5

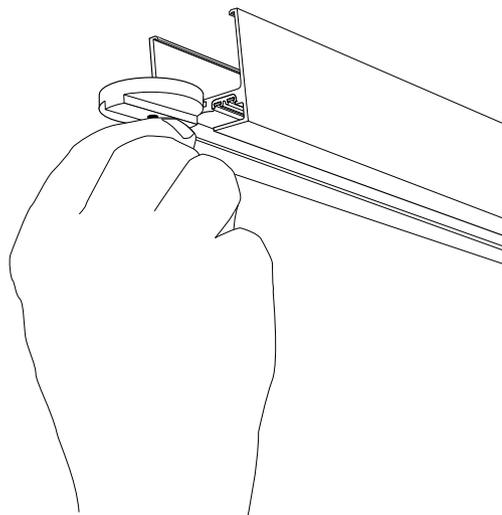

7. Verschließen Sie die Schiene mit der Endkappe.

Ihre KOS-Leuchte ist nun einsatzbereit.

# KOMOT