


KOS
Baldachin rund

MONTAGE

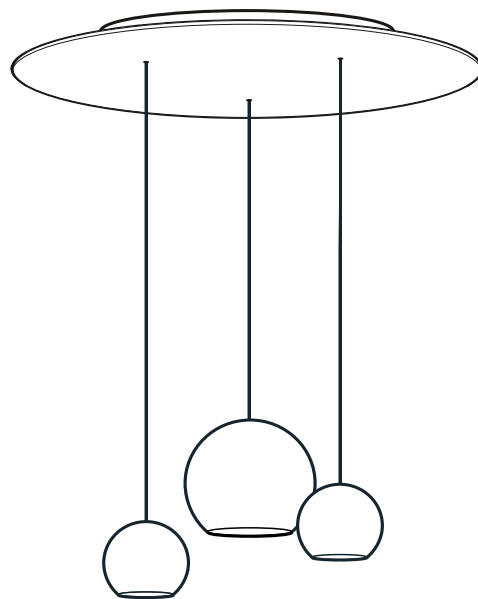

KOMOT

Sicherheitshinweise

1. Überprüfen Sie vor der Installation die Leuchte auf Beschädigungen der Zuleitungen oder Kontakte.
2. Versuchen Sie nicht, Beleuchtungskörper selbst zu reparieren, wenn Sie nicht geschult und qualifiziert sind.
3. Schutzklasse



Die KOS-Serie gehört zur Schutzklasse I. Leuchten mit diesem Symbol werden mit einer gelb-grünen Leitung an das Stromnetz angeschlossen, die mit der Schutzerdungsklemme verbunden ist.

4. Die KOS-Serie ist **nicht für die Hausautomation** ausgelegt und darf ausdrücklich nicht mit diesen Systemen verwendet werden.
5. Schließen Sie die KOS-Leuchte nur an einen **herkömmlichen Wandschalter ohne Dimmfunktion** an.

Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte zur langanhaltenden Pflege des Glases, der Silikonlinse und der Oberflächen haushaltsüblichen Glasreiniger und ein fusselfreies Tuch. Trocknen sie dabei die behandelten Flächen rückstandslos ab.

Technische Daten

ENERGIEEFFIZIENZ

Diese Leuchte enthält fest verbaute LED-Module. Diese entsprechen Energieklassen A bis A++.
Die LED-Module können nur durch den KOMOT-Service getauscht werden.

- KOS Pendel Small: 12 W, 1150 lm, >92 CRI/Lichteinheit
- KOS Pendel Large: 20 W, 2100 lm, >92 CRI/Lichteinheit
- Pendel höhenverstellbar (110 cm)
- LED-Treiber 100 W / 150 W, nach Ausführung
- Tunable White (2200-4200 K)
- Gestensteuerung

ABMESSUNGEN


- Abhängung: ø 60 cm, Höhe 4 cm
- Glasschirm KOS Small: ø 14 cm
- Glasschirm KOS Large: ø 21,5 cm
- Standard-Kabellänge für Deckenhöhen 250-270 cm
- Sonderlängen für Kabel möglich

Made in Germany
Design Konrad Weinhuber
Stand 03/2024

Montage

1. Gewährleisten Sie, dass die Leuchte fachgerecht montiert und in Betrieb genommen wird. Stellen Sie sicher, dass eine tragfähige Deckenkonstruktion vorhanden ist.
2. Halten Sie die Montagewanne an die gewünschte Position um die Befestigungspunkte anzuzeichnen. (Abb. 1).


Abb. 1

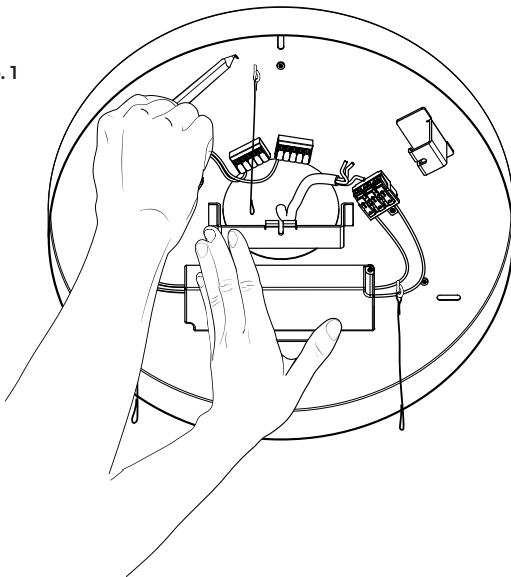

3. Bohren Sie drei Löcher für die Befestigung der Montagewanne und versehen Sie die Löcher mit passenden Dübeln. Beiliegend finden Sie Dübel für Hohlraum- und Betonmontage.


4. Schrauben Sie die Montagewanne fest und schließen Sie das Netzteil mit den Klemmen gemäß Abb. 2 an den Deckenauslass an.

Abb. 2

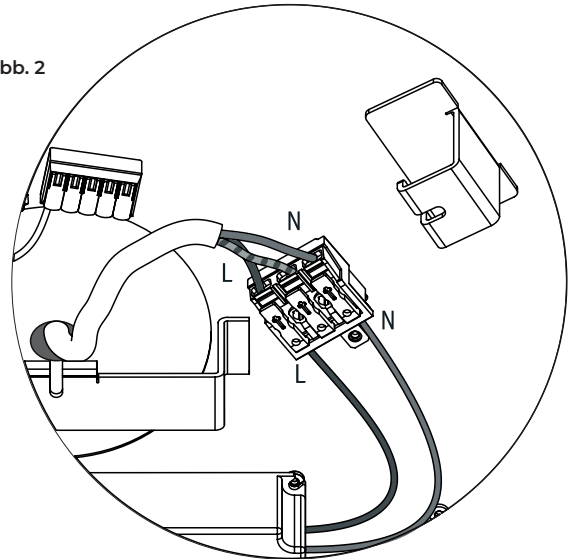

5. Hängen Sie nun die Abdeckkrone an die dafür vorgesehenen Sicherungsleinen. Fädeln Sie die herabhängenden Schlaufen in die Haken an der Abdeckkrone ein (Abb. 3).


Abb. 3

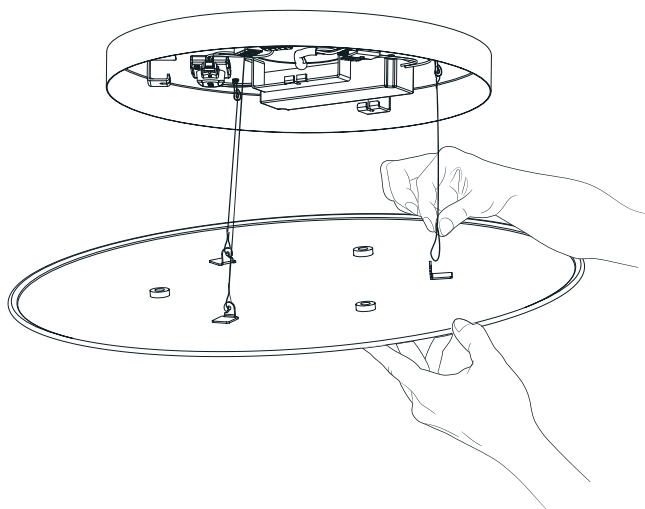

6. Positionieren Sie die Pendel auf unterschiedlichen Höhen, damit sie bei der Montage nicht aneinanderstoßen.


Führen Sie die Kabelenden der Pendel durch die Löcher in der Abdeckkrone (Abb. 4a) und fädeln Sie sie gemäß der Abbildungen (Abb. 4b/4c) in die Zugentlastung.

Achten Sie darauf, dass das Kabel fest in der Form sitzt, bevor Sie es in die jeweilige Halteklammer der Montagewanne einhängen (Abb. 4).

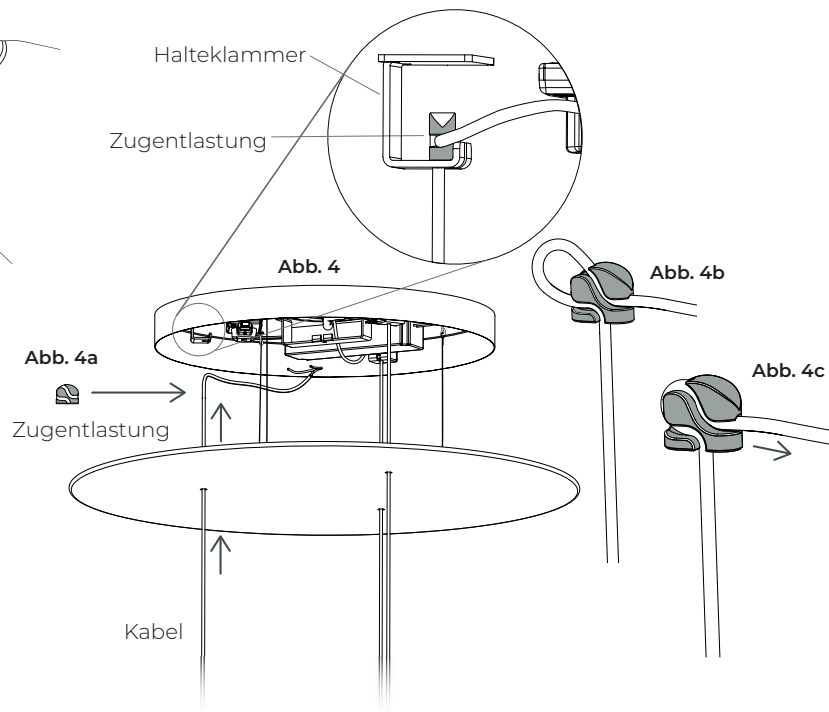


7. Schließen Sie jetzt die Leuchten an die dafür vorgesehenen WAGO-Klemmen an (Abb. 5).

Abb. 5

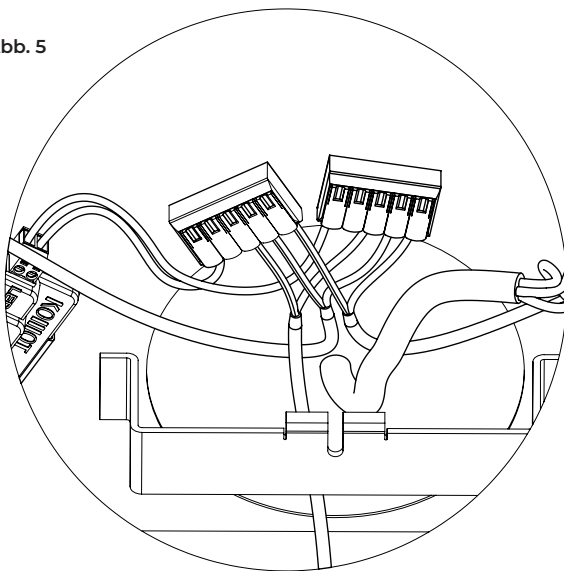

8. Führen Sie die Abdeckkrone mit zwei Händen vorsichtig nach oben bis die Magnete greifen (Abb. 6). Sollten die Kabel nicht mittig austreten, korrigieren Sie dies, indem Sie die Ronde auf den Magneten entsprechend verschieben.

Abb. 6

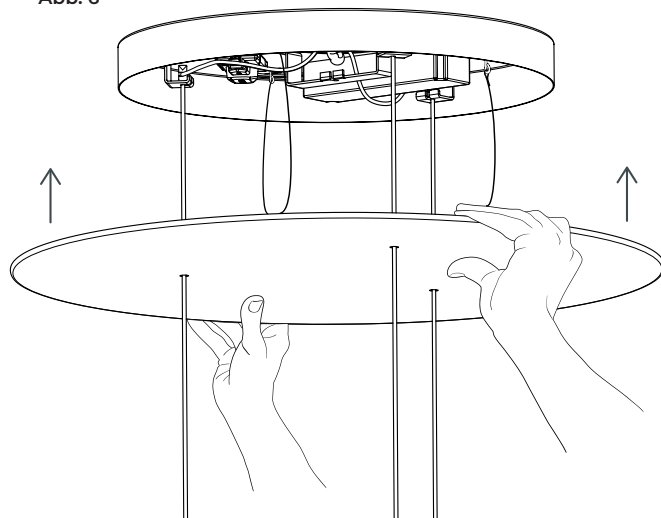

Ihre KOS-Leuchte ist nun einsatzbereit.

KOMOT