


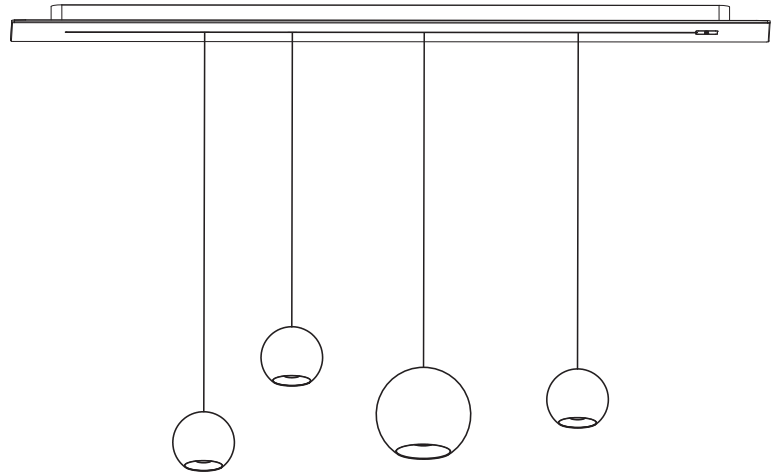

KOS

Baldachin breit

MONTAGE

KOMOT

Sicherheitshinweise

1. Überprüfen Sie vor der Installation die Leuchte auf Beschädigungen der Zuleitungen oder Kontakte.
2. Versuchen Sie nicht, Beleuchtungskörper selbst zu reparieren, wenn Sie nicht geschult und qualifiziert sind.
3. Schutzklasse



Die KOS-Serie gehört zur Schutzklasse I. Leuchten mit diesem Symbol werden mit einer gelb-grünen Leitung an das Stromnetz angeschlossen, die mit der Schutzerdungsklemme verbunden ist.

4. Die KOS-Serie ist **nicht für die Hausautomation** ausgelegt und darf ausdrücklich nicht mit diesen Systemen verwendet werden.
5. Schließen Sie die KOS-Leuchte nur an einen **herkömmlichen Wandschalter ohne Dimmfunktion** an.

Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte zur langanhaltenden Pflege des Glases, der Silikonlinse und der Oberflächen haushaltsüblichen Glasreiniger und ein fusselfreies Tuch. Trocknen sie dabei die behandelten Flächen rückstandslos ab.

Technische Daten

ENERGIEEFFIZIENZ

Diese Leuchte enthält fest verbaute LED-Module. Diese entsprechen Energieklassen A bis A++. Die LED-Module können nur durch den KOMOT-Service getauscht werden.

- KOS Pendel Small: 12 W, 1150 lm, >90 CRI/Lichteinheit
- KOS Pendel Large: 20 W, 2100 lm, >90 CRI/Lichteinheit
- Pendel höhenverstellbar (100 cm)
- Seitlich verschiebbar
- LED-Treiber 100 W / 150 W, nach Ausführung
- Tunable White (2200-4200 K)
- Gestensteuerung

ABMESSUNGEN

- Baldachin:
Länge 150 oder 190 cm, Höhe 4,7 cm, Breite 25 cm
- Sonderlängen Baldachin möglich
- Glasschirm KOS Small: ø 14 cm
- Glasschirm KOS Large: ø 21,5 cm
- Standard-Kabellänge für Deckenhöhen 250-270 cm
- Sonderlängen für Kabel möglich


Made in Germany
Design Konrad Weinhuber
Stand 03/2024

Montage

1. Gewährleisten Sie, dass die Leuchte fachgerecht montiert und in Betrieb genommen wird. Stellen Sie sicher, dass eine tragfähige Deckenkonstruktion vorhanden ist.
2. Zum Schutz Ihres Baldachins vor Transportschäden wurden die Endkappen gesondert verpackt. Befestigen Sie diese bevor Sie mit der Montage Ihrer KOS-Leuchte beginnen.


Schieben Sie die Endkappe in die Schiene. Sichern Sie diese nun leicht mit der Imbusschraube. (Abb. 1). Bitte beachten Sie: Ein zu festes Anziehen der Schraube verbeult das Blech!

Abb. 1

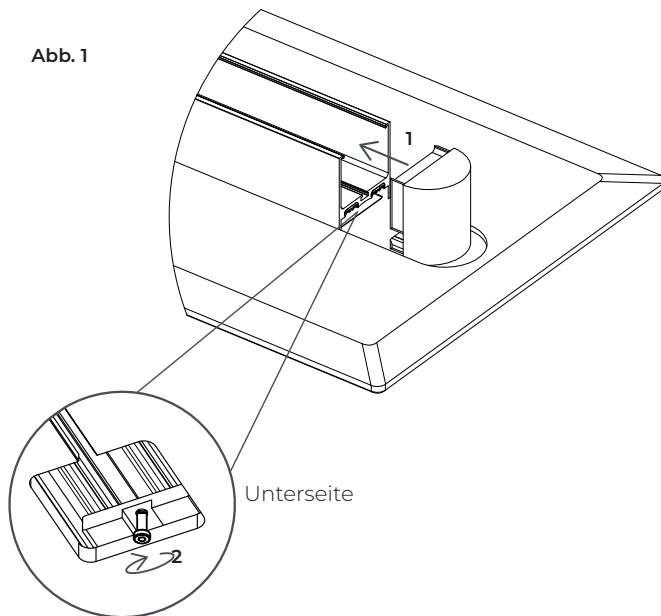


3. Bohren Sie zwei Löcher im vorgegebenen Abstand in die Decke. Beiliegend finden Sie Dübel für Hohlraum- und Betonmontage (Abb. 2).

Abb. 2

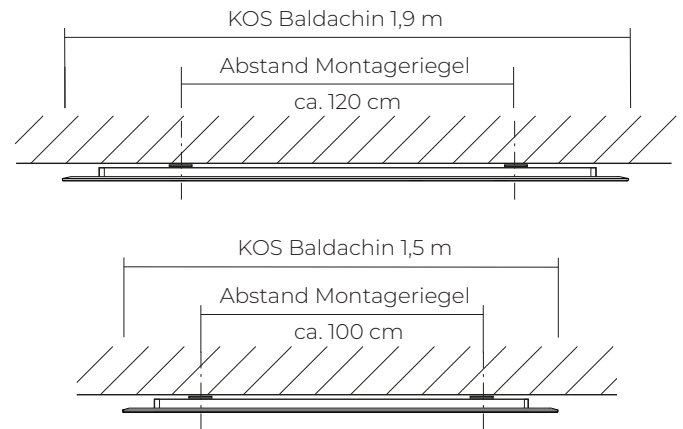

4. Hängen Sie den Baldachin (ohne Pendel!) mit den Montageleinen an die Montageriegel (Abb. 3).

Abb. 3

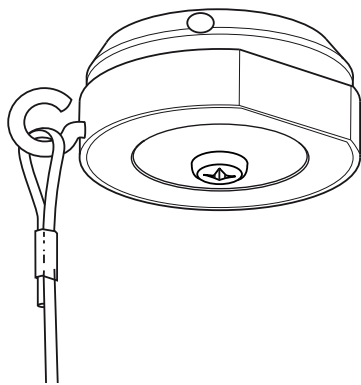

5. Schließen Sie jetzt den Baldachin an. Achten Sie darauf, dass die Montageriegel bündig an der Decke befestigt sind und richten Sie sie parallel zueinander aus (Abb. 4).


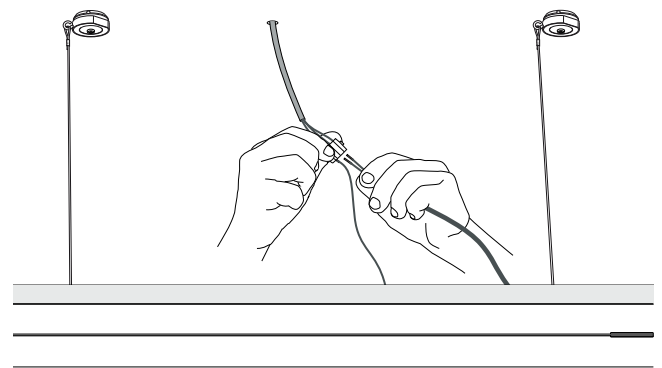


Abb. 4

6. Führen Sie nun den Baldachin an die Montageriegel und legen Sie die Montageeinen und die Kabel in das Schienenprofil. Mit einem Schraubendreher verriegeln Sie den Baldachin, indem Sie den Montageriegel um ca. 90° im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 5).

7. Entnehmen sie jetzt die KOMOT Plakette, indem Sie seitlich auf sie drücken und sie dann nach unten abziehen (Abb. 6). Die Kontaktschlitten der Pendel lassen sich nun von unten durch die Öffnung einfädeln. Achten Sie dabei darauf, dass die Pendel nicht aneinanderstoßen. Verschließen Sie den Baldachin zum Schluss wieder mit der KOMOT-Plakette.

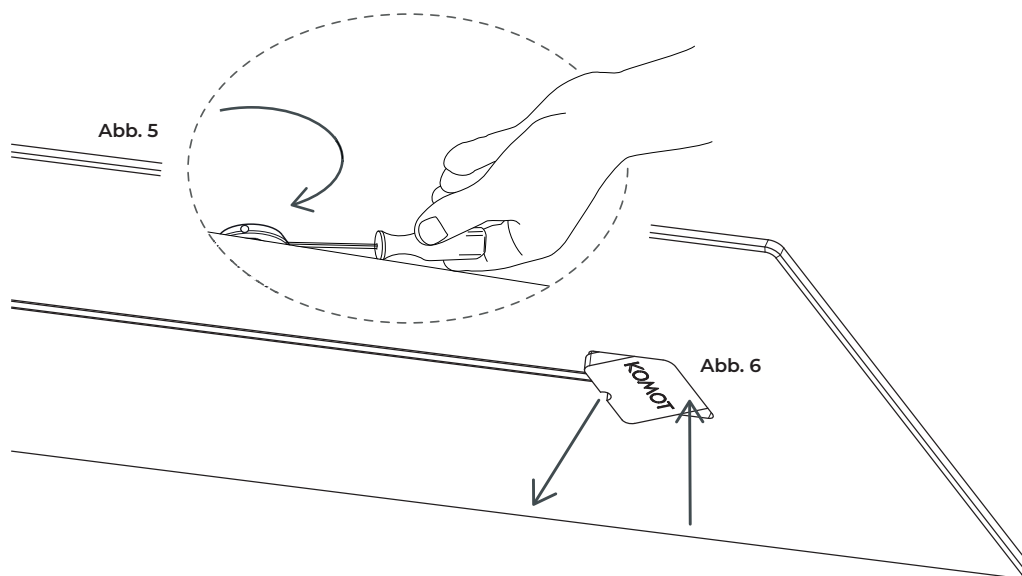

Ihre KOS-Leuchte ist nun einsatzbereit.

KOMOT